

## Základní bezpečnostní pokyny

### ⚠ UPOZORNĚNÍ

- Dbejte, aby žádná část vašeho oblečení nemohla při jízdě přijít do styku s řetězem. Mohlo by dojít k pádu.
- Před montáží komponentů si vyhledejte a pozorně přečtěte servisní pokyny. Uvolněné, opotřebované nebo poškozené součásti mohou způsobit pád s vážnými následky. Důrazně doporučujeme používat výhradně originální náhradní díly Shimano.
- Před montáží komponentů si vyhledejte a pozorně přečtěte servisní pokyny. Pokud není nastavení provedeno správně, může dojít k sesmeknutí řetězu a následně pádu jezdce s vážnými následky.
- Tyto technické a servisní pokyny čtěte pozorně a uchovejte je na bezpečném místě pro budoucí potřebu.

### Pozn.

- Pokud řazení převodových stupňů neprobíhá hladce, vyčistíte zadní měnič a na veškeré pohyblivé spoje aplikujte mazivo.
- Pokud vůle v mechanismu měniče jsou tak veliké, že jej není možné nastavit, měnič by měl být vyměněn.
- Shimano nedodává upevňovací šrouby.
- Pro hladký chod používejte určený typ bowdenu a vodítko v oblasti osy šlapacího středu.
- Záruka se u těchto součástí nevztahuje na opotřebení a zhoršení vlastností způsobené běžným používáním.
- Se všemi dotazy na způsob montáže, používání a údržby se obračejte na specializované cyklistické prodejce.

Technické a servisní pokyny

SI-0072A-001

## Přesmykač s montáží na osu (provedení bez plátu)




02

FD-M970-E / M770-E / M660-E / M665-E

## Montáž přesmykače


Přesmykač upevníte dle vyobrazení.

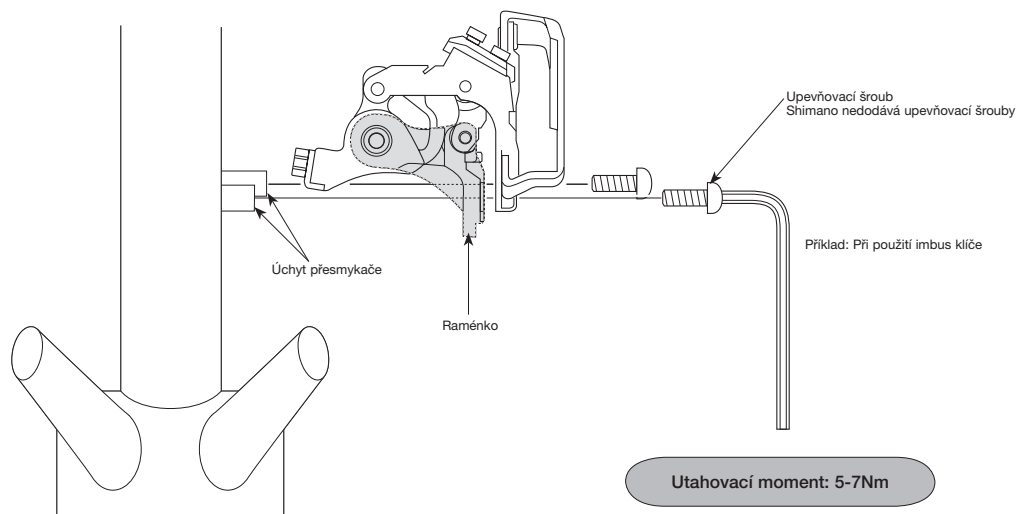


### <Montáž a upevnění lanka>

Upevňovací šroub lanka dotáhněte plochým klíčem 8mm.


#### < Běžný typ >

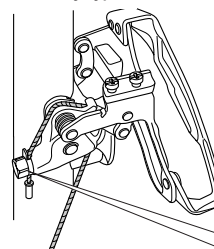

Pozn.:  
Lanko prostrčte  
podle vyobrazení.



#### < Vrchní vedení lanka >

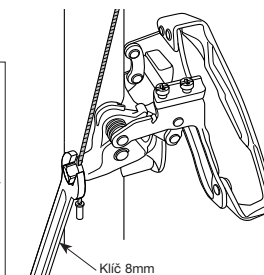

Spolu s těmito pokyny se důsledně seznamte se servisními pokyny pro přesmykač a přední část pohonu.