

Základní bezpečnostní pokyny

⚠ UPOZORNĚNÍ


- Při nespávně upevněné krytce může dojít ke korozi a poškození osy, což může následně způsobit pád s vážnými následky.
- **Před montáží komponentů si vyhledejte a pozorně přečtěte servisní pokyny.** Uvolněné, opotřebované nebo poškozené součásti mohou způsobit pád s vážnými následky. Důrazně doporučujeme používat výhradně originální náhradní díly Shimano.
- Tyto technické a servisní pokyny čtěte pozorně a uchovávejte je na bezpečném místě pro budoucí potřebu.

Pozn.

- Pokud plášť osy šlapacího středu není rovnoběžný, dojde ke zhoršení vlastností řazení.
- Před jízdou na bicyklu zkontrolujte zda nejsou uvolněné spoje, nebo v nich není vůle. Pamatuje rovněž na pravidelné dotahování upevňovacích šroubů klik a pedálů.
- Pokud zjistíte vůli v ložiskách, měla by být vyměněna osa šlapacího středu.
- Pokud vlastnosti šlapání vykazují odlišnosti, zkontrolujte vše znovu.
- Složení šlapacího středu nemýjte vysokotlakými myčkami.
- Při montáži levé a pravé misky nezapomeňte vložit vnitřní kryt, bez kterého by nebyla zaručena vodotěsnost uložení.
- Před montáží aplikujte na levou i pravou misku mazací tuk.
- Spolu s těmito pokyny se důsledně seznámte se servisními pokyny pro kliky s převodníky.
- Záruka se u těchto součástí nevztahuje na opotřebení a zhoršení vlastností způsobené běžným používáním.
- Se všemi dotazy na způsob montáže, používání a údržby se obraťte na specializované cyklistické prodejce.

■ Napínák řetězu

Při montáži napínáku řetězu s montáží na osu šlapacího středu zvolte počet podložek na pravé straně podle tabulky níže. Pokud jsou použity podložky jiné tloušťky, než je uvedeno v tabulce, může dojít k uvolnění převodníku, nebo problémům s řazením. Při použití napínáku řetězu s montáží na osu šlapacího středu, nebo napínáku ISCG je nutné dbát zvýšenou pozornost zabránění kolidování.



Pro ilustraci vyobrazen napínák řetězu upevňovaný na osu šlapacího středu.

<Tloušťka držáku napínáku řetězu (montáž na osu)>

	Označení	Délka trubky rámu pro středové složení		
		68mm	73mm	83mm
Pro držák napínáku tloušťky 2,5mm	FC-M810-1 FC-M665	2,5mm x 1	Nevyžaduje	
	FC-M810-2			
	FC-M815-1 FC-M815-2			2,5mm x 1
	Označení	Délka trubky rámu pro středové složení		
		68mm	73mm	83mm
Pro držák napínáku tloušťky 5,0mm	FC-M810-1 FC-M665	Nevyžaduje	Nevyžaduje	
	FC-M810-2			
	FC-M815-1 FC-M815-2			Nevyžaduje


Při použití v kombinaci s FD-M665-E (napínák řetězu 2,5mm)

Označení	Délka trubky rámu pro středové složení		
	68mm	73mm	83mm
FC-M665 FC-M810-2	Nevyžaduje	Není dodáván	
FC-M815-2			Nevyžaduje

<Montážní postup>

Napínák řetězu a přesmykač upevněte dle vyobrazení.

- Při použití v kombinaci s přesmykačem typu BB se ujistěte, že napínák nekoliduje s upínacím plátem přesmykače.

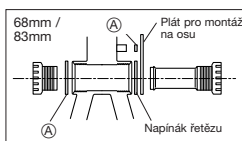


(A): Podložka 2,5mm

Popis**Osa šlapacího středu**


Označení	SM-BB80	
Vhodné kliky s převodníky	FC-M815	FC-M810
Délka trubky rámu pro středové složení	83mm	68,73mm
Závít	1,37 x 24 T.P.I	

Montáž ložiskových misek

Pomocí speciálního klíče TL-FC32/36 namontujte pravou misku (levý závít) a levou misku (pravý závít).

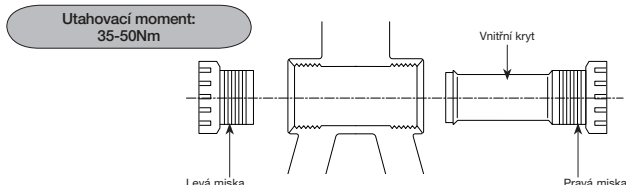**Pro typ s upevňovacím plátem**

Upevněte dle vyobrazení.

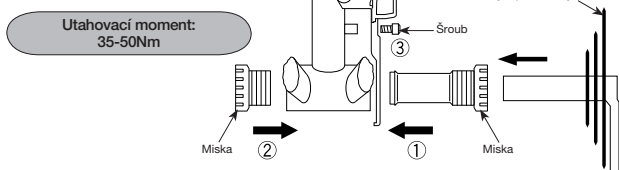**■ Použití podložky**

- (1) Změřte, zda rámová trubka pro středové složení má 68, 73 nebo 83mm.
- (2) Poté použijte vhodné podložky dle vyobrazení níže.



Délka trubky rámu pro středové složení	Pro FD s objímkou	Pro FD s upevňovacím plátem
68mm		
73mm		
83mm		

