

CZ Umístění plastového krytu na zadní stranu přilby


Součástí balení přileb FORCE ROAD PRO je i ozdobný plastový kryt zadní části přilby.

1. sejměte folii
2. nalepte plastový kryt na zadní stranu přilby dle fotek níže
3. v krajích pořádně přimáčkněte plastový kryt, aby se žádná část neodlepovala

EN Placing of decorative plastic cover on rear part of helmet

Packaging include also decorative plastic cover for rear part which can be added on helmet.

1. take off film
2. stick plastic cover on rear part according to pictures below
3. be carefoul on sides, press it little bit and check that plastic cover is not unsticking

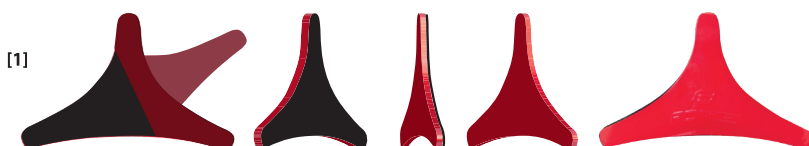

CZ Umístění nálepky - národní trikolóry

Nálepku lepte na vyznačený prostor.

Nálepku lepte postupně od kraje tak, aby nevznikaly nežádoucí vzduchové bublinky. Místo musí být suché a čisté.

EN Placing sticker with national colours

Put the sticker on marked area. The place must be clean and dry.

Stick the label gradually from the side to avoid unwanted air bubbles.



[1]



[2]



[3]

